サンポット石油暖房機 工事説明書 FFR-383BL

■取付工事店様へ

設置工事の前に、この工事説明書をよくお読みのうえ正しく据付けてください。

なお、この工事説明書は、工事終了後に取扱説明書と一緒に必ずお客様にお渡しください。 ●ストーブを設置する場所には、電気設備に関する技術基準、火災予防条例に定められた設置をする必要があ ります。各地区の市・町・村火災予防条例に従ってください。


- ●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工上に起因する不具合が生じた場合は、貴店の保証規定 によって修理いただくようお願いいたします。
- ●ストーブ本体にテープで貼付けられている注意チラシなどは読んだ後取り除き、お客様にお渡しください。 ●取扱説明書に従って「特に注意していただきたいこと」「使用方法」「アフターサービス」「保証」について お客様に説明してください。

安全のために必ずお守りください

◆ここに示した事項は ▲ 警告、▲ 注意 に区分しています。



この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその 作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を示しています

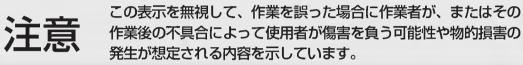

●イラスト(まんが)の横にあるマークは次のように表しています。













据付けや移設は、販売店または据付業者が 行ってください。

お客様ご自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の原因 になります。



据付けは火災予防条例、電気設備に関する技術 基準など法令の基準を守って行ってください。



60 cm以上

30 ㎝以上(※2)

爪部を

折り曲げる

2m以内

O cm以上

30 ㎝以上

前面ガード

ピンなどで室温 サーミスタを壁

安全のために必ずお守りください(つづき)


屋内給排気禁止

●屋内に排気すると、排ガスが室内に充満 して危険です。 必ず屋外に排気してください。



床下給排気禁止


・床下に排気すると、排ガスが室内に漏れ て危険です。 必ず屋外に排気してください。

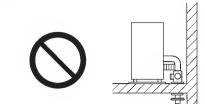

給排気筒を確実に接続

● 給排気筒を確実に接続し、しっかりと固 定してください。 風、振動、衝撃などで外れたりすると運

転中に排ガスが室内に漏れて危険です。

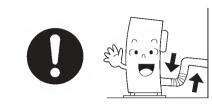

給排気筒トップは閉そくしない場所に設置

● 積雪が多いときに給排気筒トップの周り が雪でふさがれない場所に設置してくだ さい。また、板などによる「雪囲い」は給 排気の妨げになるのでおやめください。 運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



注意

次の場所には据付けない

火災や予想しない事故の 原因になります




- ■水平でない場所、不安定な場所
- ■不安定な物をのせた棚などの下 ■可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- ■付近に燃えやすいものがある場所
- ■階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- ■マントルピース内
- ■温室、飼育室など人のいない場所


注意

可燃物との距離を離す


標準据付け例

- ■ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のように してください。
- ●ストーブ右側面と壁面は保守点検のため30cm以上離してください。 ● A寸法を10~30cmまで近づける場合は、前面ガードに附属の遮熱板を

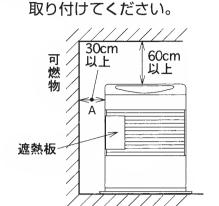

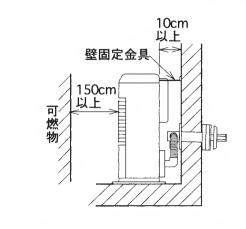

■給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離は図の ようにしてください。

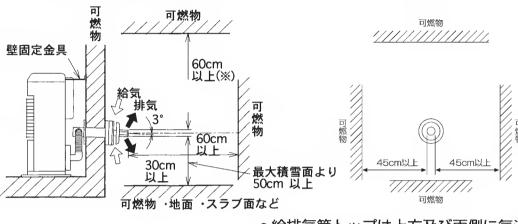

- 給排気筒トップは上方及び両側に気流 を阻止する障害物がないこと。
- 注(※)60cm以上の寸法は、 ● 雪の多い地方では、最高積雪面より 50cm以上離れる場所に、給排気筒 不燃材を使用する場合は 30cm以上とする。 を取り付けてください。


で注意

●上図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持の ため、不燃物などの場合も上図離隔距離としてください(※部は除く)。

注意


油タンクとの距離を離す

●油タンクはストーブより2m以上離して 据付けるか、防火上有効な遮へいを設け 据置式の油タンクは、不燃材の床上に据

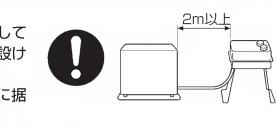

ゴム製送油管の屋外使用禁止

ゴム製送油管は屋外で使用しないでくだ ひひ割れを生じて油漏れの原因になります。

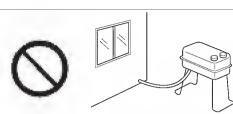

油漏れ確認

●油タンク・ゴム製送油管・接続部およびストーブなど から灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。 灯油が漏れていると火災のおそれがあります。





給排気筒の点検


● 据付けが終わりましたら、もう一度点検してください。 次のような取り付けは、危険であったり、異常燃焼を おこすおそれがありますので、必ず修正してください。

接続部のゆるみは




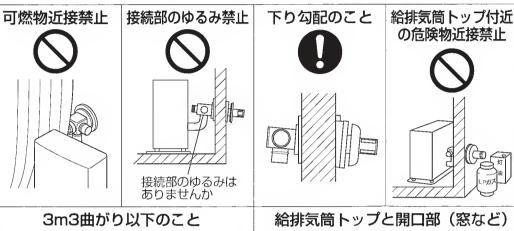

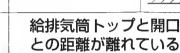

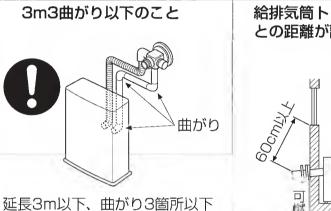

との距離が離れていること

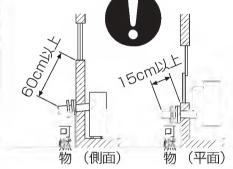

反転させる

壁固定金具(B)

壁にあわせて角度を

仮締め


壁固定金具(A)

開こん

● ダンボール箱からストーブを取り出し、パッキン材、テープなどを取り除いてください。

附属品の確認



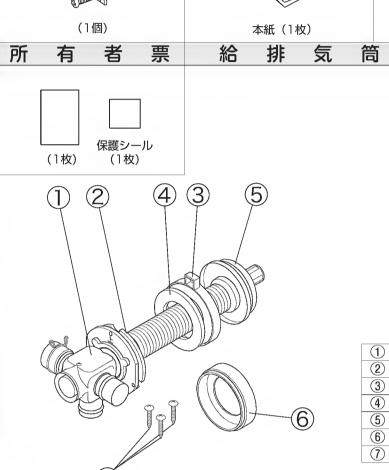


室内側給排気筒 室内側パッキン 室外フランジ 室外側パッキン 給排気筒トップ スペーサ ① 4×25ねじ 3本

据付け

据付け場所の選定

ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにな る場所を選定してください。

- ●燃えやすいものや障害物のない場所。 ●水平で安定のよい、しっかりした場所。
- ●ストーブを背面で固定できる場所。 ● 電源は家庭用100Vの電源コンセントをご使用く ださい。(電源コードの有効長さは約2mです。)
- ●給排気筒が正しく屋外に取り出せる場所。 集合煙突には絶対に取り付けないでください。
- 給排気筒トップは高温となります。小さなお子さま が触れるような場所や、通路、人通りのはげしい場 所には出さないでください。

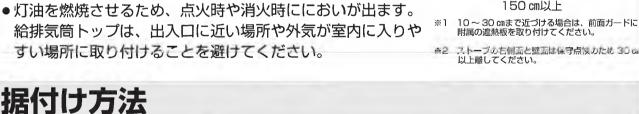

据付け方法

遮熱板の取り付け

げて固定してください。

ストーブの側面は壁面から30cm以上 離してください。 10~30cmに近づける場合は、必ず附

属の遮熱板を取り付けてください。 火災の原因になります。 ● 附属の遮熱板のツメ部を、図のように前面ガード横 棒の上から2本目と、下から2本目の横棒に折り曲

室温サーミスタの取り付け


室温サーミスタを壁面に固定してください。

- ●室温サーミスタをストーブより外し、部屋の温度を 代表できる壁面にピンなどで固定してください。 ストーブに取り付けたままですと、正しく室温調節 しません。
- ●室温サーミスタのリード線の長さは約2mです。 その範囲内で取り付けてください。
- ●室温サーミスタは直射日光やふく射熱が当たるとこ ろには取り付けないでください。
- 正しく室温調節しません。

油タンクの組立てと据付け

油タンクを油タンク附属の取扱説明書にしたがって組立て てください。


- ●油タンクは、油タンクの油面がストーブ設置床面より 30cm以上2m以内の高さになるように据付けてくだ
- ●油タンクは熱・振動・衝撃の少ない場所に据付けてく ださい。

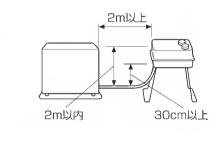

- で注意
- ●油タンクの据付けは、各地の火災予防条例にしたがってください。
- ●油タンクは、ストーブとの間に防火上有効な壁などがない場合は、2m以上離してください。 火災の原因になります。
- ●油タンクは、油タンク内の油面がストーブ設置床面より2m以上高くなるところには据 付けないでください。
- 油が定油面器よりあふれ出ることがあります。

ゴム製送油管の取り付け

ゴム製送油管を接続金具の根元まで差 し込み、附属のワイヤーバンド(小)で 固く締め付けてください。

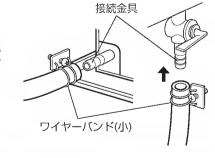

で注意

所を選んでください。

●ストーブ側接続金具にかぶせてあるキャップを外すとき、内部の残油が出ることがあり ますので、布などを当てて外してください。

●ゴム製送油管の先端や途中を極端に曲げて配管しないでください。最小の曲げ半径は

- 100mm程度以上としてください。 ゴム製送油管にひび割れを生じて、油漏れの原因になります。 ●ゴム製送油管は上に物をのせたり、重量物がのったり、空気溜りができるような形状に
- ならないようにしてください。 ●ゴム製送油管は、JIS S 3022「石油燃焼機器用ゴム製送油管」に合格したもの以外は使用 しないでください。
- O.8mm)を使用してください。ゴム製送油管は使用しないでください。 ● ゴム製送油管は紫外線があたると劣化が早くなります。できるだけ日光にあたらない場


●送油管の屋外部分及び埋設部分は、防錆処理された鋼管、又は銅管(外径8mm、肉厚


- ●金属製送油管で配管する場合は、切断、加工時の切りくずや切粉をきれいに取り除いて から配管してください。
- 定油面器から油があふれたり、電磁ポンプが故障する原因になります。

ストーブの固定

ください。

ストーブの固定は給排気筒を取り付けてから行ってください。 ■標準据付け例 壁固定金具 (B)

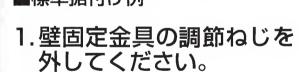

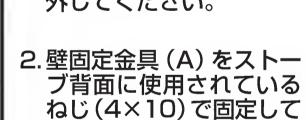



壁固定金具 (A)

3. 壁固定金具(B)を壁に固定してください。 壁の材質により次のように取り付けてください。

①木又は厚い合板の壁 木又は厚い合板の壁に固定する場合は、 附属のねじ(4×25)を使用して壁に

- 直接固定してください。 ②モルタル、コンクリートの壁 モルタル、コンクリートの壁に固定す る場合は、市販のコンクリート用プラ グ(ねじ径φ4用)を壁に打ち込み、
- ①項と同様に固定してください。 ③石膏ボード、薄い合板の壁 石膏ボード、薄い合板の壁などに固定 する場合は、市販の中空壁用プラグ (ねじ径 ϕ 4用)を壁に打ち込み、①項
- と同様に固定してください。 4 土壁、しっくい壁 土壁、しっくい壁などに固定する場合 は、壁にそえ木をしてから、①項と同 様に固定してください。
- 4.ストーブを壁におしつけ、 壁固定金具(A)、(B)を調節 ねじで固定してください。

■コーナー設置例

1.壁固定金具の調節ねじを外し、 壁固定金具(B)を反転させてね じを仮締めする。


背面に壁固定金具をあてがい、

取付面を壁にあわせてプライヤ

(壁固定金具(B)がストーブ側になります。

一などで曲げてください。

(本体出口の曲がり含む)

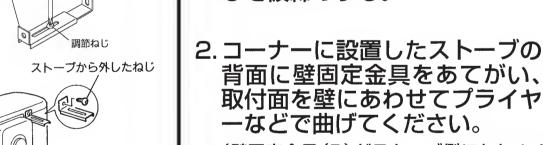


イラストではストーブの右側に取り付けて いますが、設置条件により左右どちらかを 選んでください。) 3. 壁固定金具 (B) をストーブ背面

で固定してください。 4. 壁固定金具(A)を壁に固定して

に使用されているねじ(4×10)

ください。 (壁の材質により壁固定金具の固定する方法 が異なりますので、「標準据付け例」を参照 して適切な方法で固定してください。)

5. 壁固定金具(A)、(B) を調節ねじ

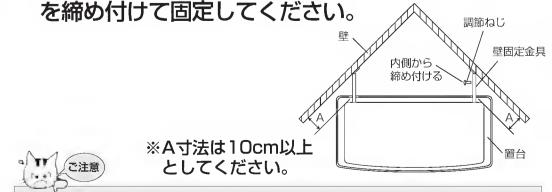

- ストーブは附属の壁固定金具で必ず固定してください。 壁に固定できない場所での使用はおやめください。
- ●コーナーに設置する場合、A寸法は必ず10cm以上としてください。 また、右側のA寸法は保守点検に十分な距離としてください。

給排気筒の取り付け

標準給排気方式の工事方法

■給排気筒及び工事部品は、給排気筒の呼び径D40の指定されたも のを使用してください。指定以外のものは使用しないでください。 ■附属している給排気筒セットは、壁の厚さが13cm以下、28cm

壁の厚さが13cm以下である場合は、別売部品の薄型給排気筒ス ペーサ、28cm以上の場合は薄型給排気筒延長アダプタを使用して

■給排気筒の端面(パイプの先端など)でケガをしないように、手袋 をはめて行ってください。

1. 設置場所を決めてください。

以上の壁には使用できません。

2. 給排気筒の穴あけ位置を決めてください。

- この工事説明書の型紙(裏面)を壁に押し当てて、給排気筒穴位置を決め てください。
- ●壁固定金具取付け位置のねじ穴にも印をつけてください。 (穴位置が決まりましたら型紙をはがしてください。)

で注意

●木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りを してあるところに給排気筒を通す場合は、それらの金属部に接しないよ う電気的絶縁をしてください。 ●壁に穴をあけるときは、壁内の鉄筋、電気・電話配線、ガス・水道配管に

あたらない場所を選んでください。 3. 壁に給排気筒の穴をあけてください。

● 印を付けた位置に直径67~80mmの 穴を室内側から室外に向けて、下向き に約3°の傾斜であけてください。

●あけるとき、壁内の鉄筋、電気・電話配線、 ガス・水道配管に十分注意してください。 ●穴は直径80mmより大きくならないように




●穴は必ず約3°の傾斜で下向きにあけてください。 雨水がストーブ内に入って異常燃焼したり、室内や壁内に浸入すること があります。

4. 給排気筒を分離してください。

● 附属の給排気筒を回して室内・室外側に分離してください。

給排気筒標準設置取り付け型紙

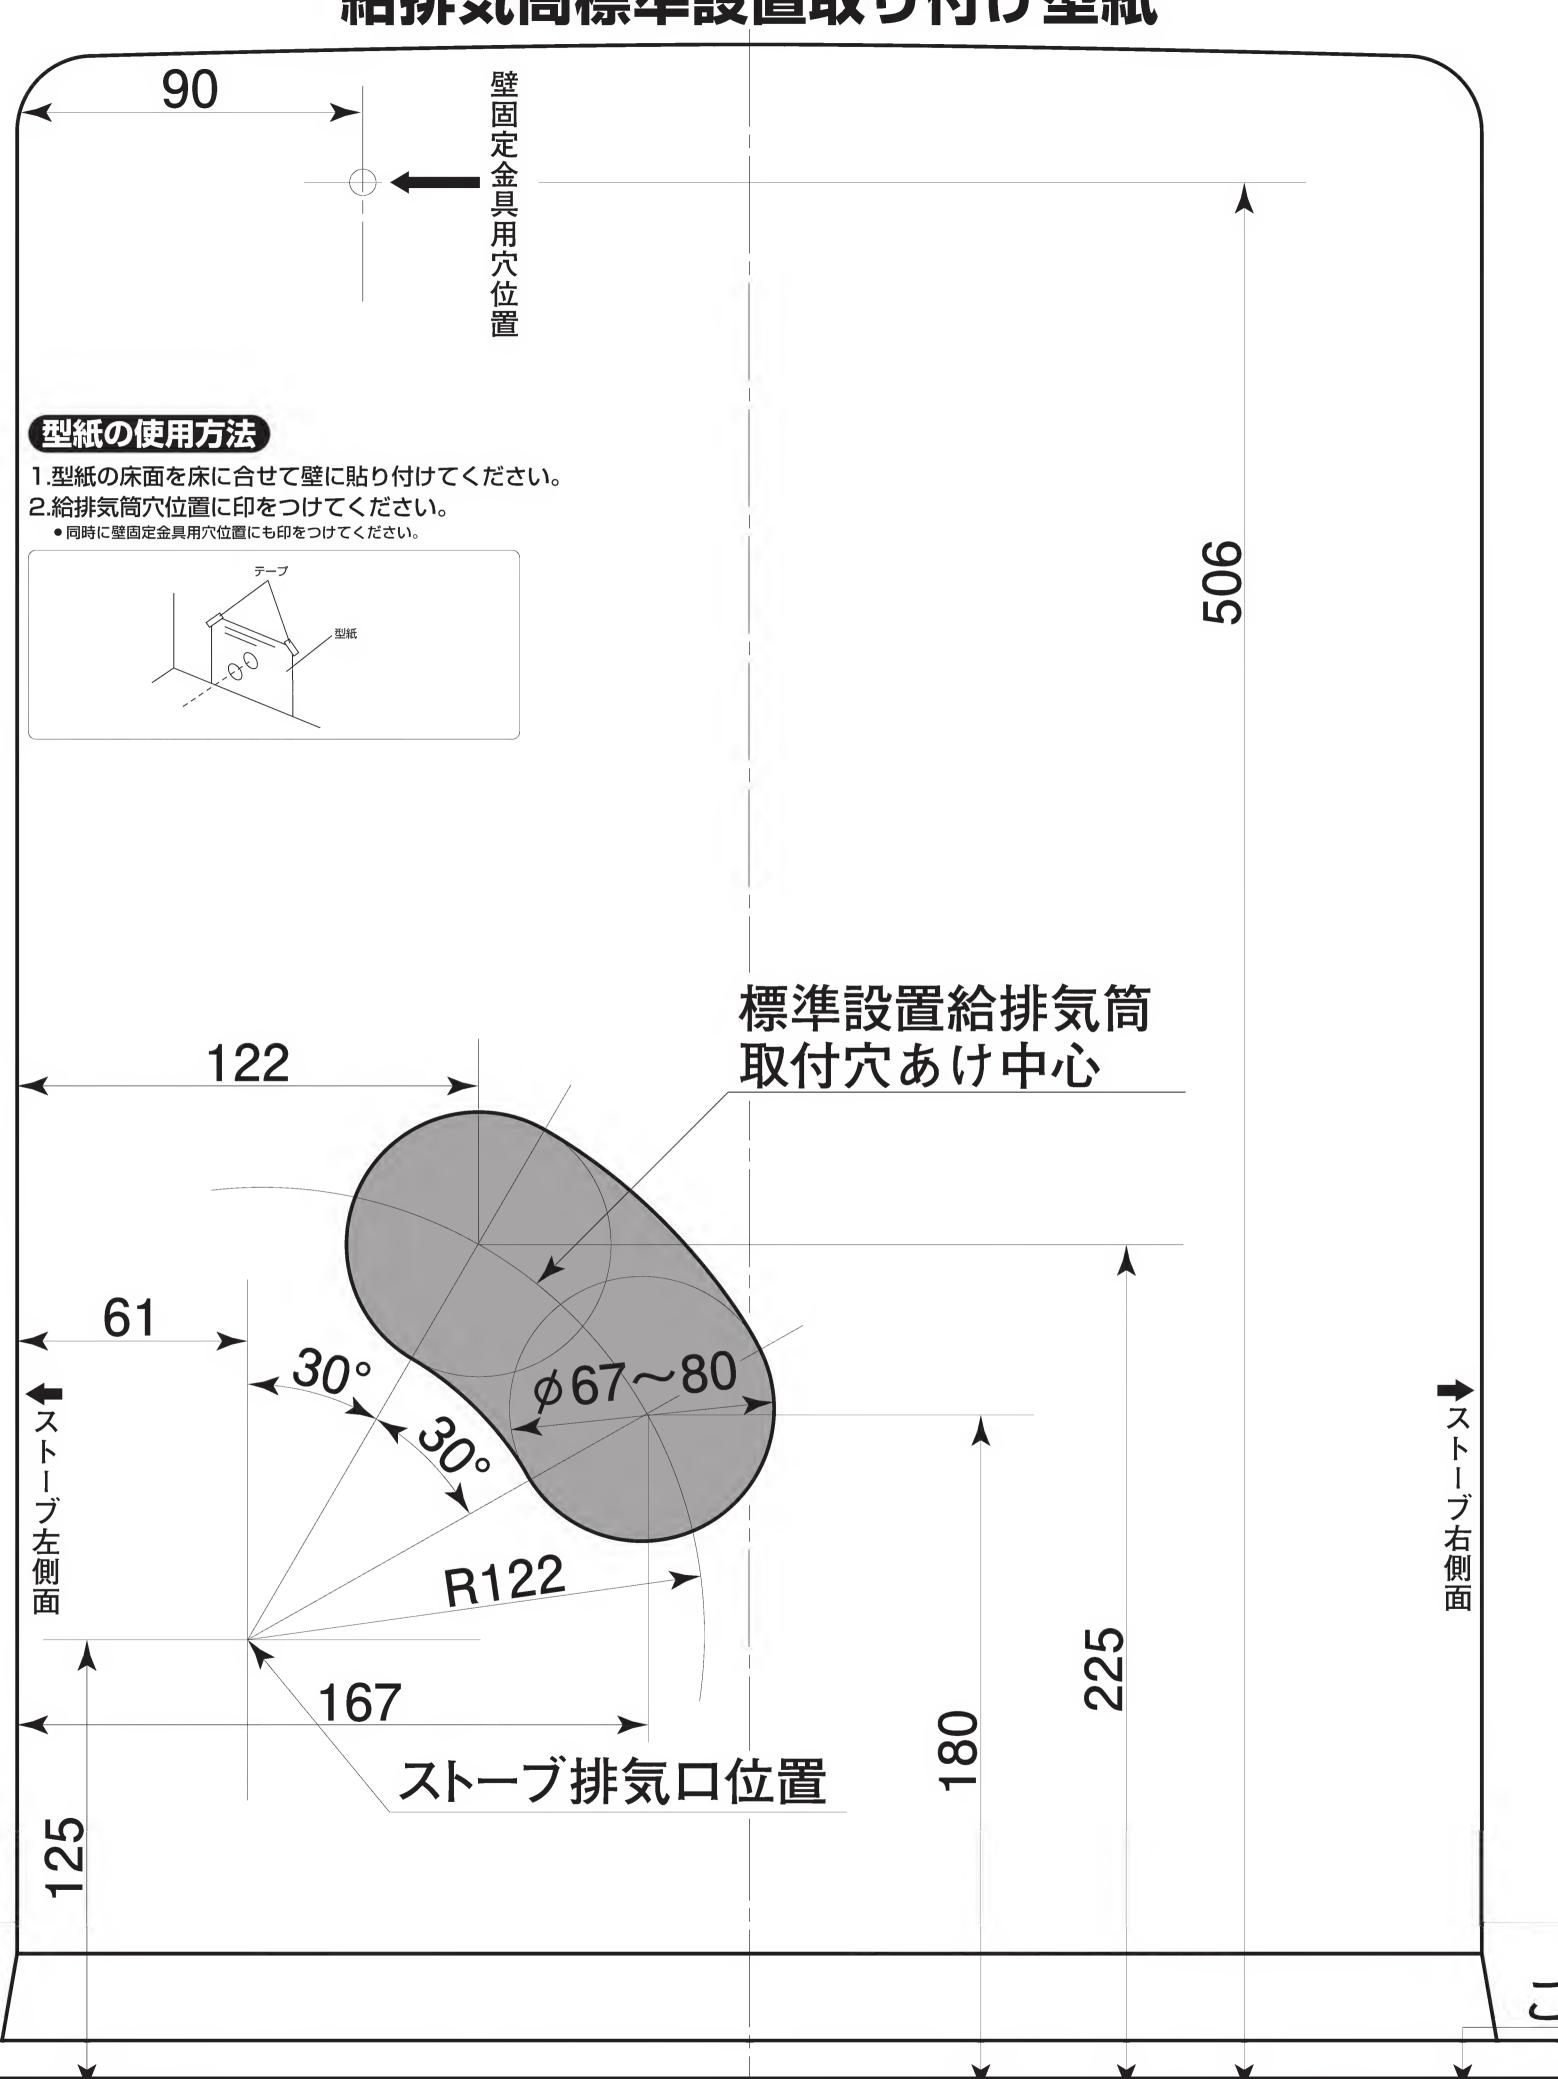

「給排気筒の取り付け(つづき)

標準給排気方式の工事方法(つづき)

5.室内側給排気筒を壁穴に差し 込んでください。

室内側パッキンを通し、壁穴に差し込んで ください。

6.給排気筒トップを取り付けてください。

● 給排気筒トップに室外フランジ、室外側パッ キンを通し、室外側より壁穴に差し込み、室内 側給排気筒に半分ほどねじ込んでください。



●雨水が激しくかかるところや濃霧が発生する地域では、雨水の壁内浸入を防 ぐため、ねじ込み部にコーキング剤などを塗布してください。

7. 室内側給排気筒の室内フランジを 固定してください。


●室内フランジを「上」の文字が上になるよ うに、附属のねじ(4×25、3本)で壁に固定 してください。

8. 給排気筒トップを固定してください。

●室外フランジのつまみが上になるように、 つまみを持って壁面に押え付けながら、給 排気筒トップをさらにねじ込んでしっかり と固定してください。




●給排気筒の取り付け完了時に給排気筒が3° 下向きになるように、室内・室外フランジの 取り付け向きには十分注意してください。 雨水がストーブ内に入り異常燃焼したり、室 内や壁内に浸入することがあります。

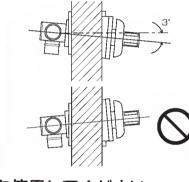

壁厚が13~16cmの場合は附属のスペーサを使用してください。 ● スペーサを室外側給排気筒に通してください。

■給排気筒内の結露水で壁が汚れるおそれが ある場合や寒冷地などで給排気筒の先端が

永結するおそれがある場合 ●スペーサを使用し、給排気筒トップを壁から 離してください。(壁の厚さは 13~25cm ま

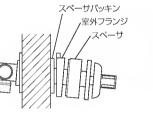

9. 室外フランジ部にコーキング剤を塗ってください。



●完全にコーキングしないと、雨水が室内や壁 内に浸入することがあります。




10.ストーブより排気管エルボを外 してください。


●ストッパーを固定しているねじ2本をゆるめ、 ストッパーをずらして排気管エルボを外して ください。



12.排気管エルボを給排気筒に取り 付けてください。

し込んでください。

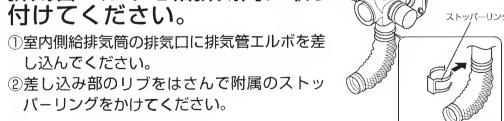

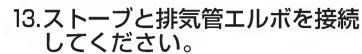

①ストーブを動かし、ストーブの排気口に排気 管エルボを2段目のリブが完全にストーブ内 に入るまで差し込んで、接続してください。 ②ストッパーを排気管エルボに押し当て、ねじ 2本を締め付けてください。

14.給気ホースを給排気筒に固定し てください。

- 給気ホースに附属のワイヤーバンド(大)を 通してから、給気ホースを給排気筒の給気口 のリブまで差し込み、ワイヤーバンド(大) で締めて固定してください。
- 給気口は2箇所ありますので、使用しない給 気口には給気口キャップを取り付け、ピンバ ンドで固定しておいてください。



- ①ストーブ背面に固定してある排気管抜け検知リード線をストーブより 外し、のばしてください。
- ②排気管抜け検知リード線の先端の端子を、ねじで固定してください ③リード線を給気ホースにビニ帯で固定してくださ い。(ビニ帯はあらかじめリード線を固定していた
- ものを使用してください。) ④余分なリード線をビニ帯でたばねてください。



- ●排気管接続部へのストッパーリングの取り付けや排気管抜け検知リード 線の先端の端子固定を確実に行って、接触不良を起こさないようにして
- 排気管の接続部が外れていたり、排気管抜け検知リード線が正しく接続 されていないと、『E-19』を表示し点火できません。 リード線は給排気筒の高温部に触れないようにしてください。


壁固定金具による本体の固定

給排気筒の取り付けが終わりましたら、ストーブ と壁とを附属の壁固定金具で固定してください。

●壁の材質により壁固定金具の固定する方法が異なりますので、 ストーブの固定を参照して適切な方法で固定してください。

延長給排気方式の工事方法

長して取り付けることができます。給排 気筒の呼び径D40タイプの別売延長セッ トを使用して延長工事を行ってください。

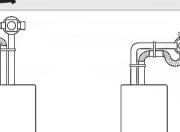

- ストーブについている排気管抜け検知リード線は約2mまで延長できます。 それ以上の場合は別売延長コード線(FR-1)で延長してください。
- 延長配管部材を使用する場合は、燃焼用送風機の回転数を補正する必要があり ます。以下の手順と表を参考にして設定してください。 (設定は操作部で行います。)

● 設定方法

- ①電源プラグをコンセントに差し込んでください。(運転中は設定できません。) ②温度・時刻設定ボタンの『▲』とセーブボタンを10秒以上同時押ししてください。 ③デジタル表示部が「OFF」へ切換ります。
- ④ 「OFF」 の状態から 「▲」 を押すと 「OFF」 → 「On」 と切換り、 「▼」 を押すと 「On」→「OFF」と戻ります。
- ⑤設定したい内容を表示させて設定切換ボタンを押し、通常の表示に戻せば設定 延長条件 設定

	1
2m2曲がり以下 ※2m2曲がり含む	OFF
2m2曲がりを 超える場合	ON

出荷時は、「OFF」に設定されています。

- ●延長配管の長さは3m以下、曲がりは3箇所以下になるように配管してく
- それ以上延長しますと異常燃焼することがあります。
- 排気管の取り付けはストーブ本体出口を最も低い位置とし、上り勾配で取 り付けてください。 下り勾配や凹部になっていますと排気管にドレンがたまり、異常燃焼の原
- 排気管接続部の全てにストッパーリングの取り付けを確実に行ってください。

試運転

● 試運転は使用者とご一緒に必ず行ってください。 詳しくは取扱説明書の34ページを参照してください。

『E-19』を表示し点火できないことがあります。

廃棄するときの注意

● ストーブを廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。 リサイクルの支障となります。

この線を床に合せてください。